Buck & Buck
Bath & Wellness

GUÍA PRE-ENVÍO
SPAS DE EXTERIOR




¿Estás pensando adquirir un SPA de Exterior Buck&Buck para relajarte y compartir con familia y/o amigos?
Hemos preparado esta guía para indicarte los aspectos técnicos que debes considerar para recibir tu próximo SPA de Exterior Buck&Buck. Este paso es muy importante porque te ayudará a preparar el lugar correctamente, con las condiciones adecuadas para que disfrutes de muchos momentos inolvidables.

Buck & Buck
BATH & WELLNESS

GUÍA PRE-ENVÍO
SPAS DE EXTERIOR

1) Elige la ubicación

- Primero debes definir dónde ubicar tu SPA de Exterior Buck&Buck. Busca un lugar con linda vista, priorizando un acceso fácil y seguro.
- Puedes ubicarlo al aire libre, en una terraza cubierta o sala cerrada. En caso que lo ubiques en una sala cerrada, procura que exista buena ventilación.
- El SPA puede quedar apoyado sobre el piso, semienterrado o enterrado completamente. En caso que quede semienterrado o enterrado completamente, es importante dejar un espacio alrededor del SPA de 80 cm. como mínimo para facilitar el acceso en futuros servicios técnicos o mantenciones que debas realizar. Además, debes considerar un buen sistema de drenaje para evitar que el nicho se inunde por aguas lluvia o se genere humedad producto del propio rebalse del SPA.
- No ubiques el SPA en una zona baja o inundable. El contacto directo de los equipos (calefactor y motor) con el agua puede generar fallas en ellos.

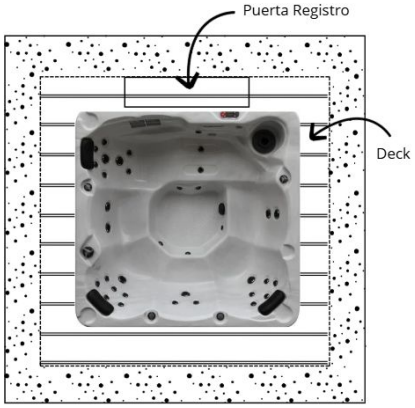



2) Superficie





- El SPA debe apoyarse sobre una superficie plana, nivelada y resistente. Se recomienda un radier de 10 cm. a 15 cm. de espesor con malla acma, considerando una inclinación del 1% hacia algún lugar para desaguar. El radier debe cubrir al menos la superficie del SPA y se debe esperar entre 5 a 7 días como tiempo de secado, para lograr una resistencia adecuada.
- Puedes cubrir el radier con porcelanato, cerámica, WPC u otro material de tu gusto, que sea resistente al agua y antideslizante.
- En caso que quieras instalar tu SPA en una terraza de un departamento, debes consultar si la losa soporta el peso del SPA con agua y con las personas en su interior. Lo importante acá es considerar la carga distribuida, es decir el peso por metro cuadrado. Este dependerá del modelo, pero puedes consultar esa información en la ficha técnica del producto.

3) Conexión Eléctrica

- Para los modelos Plug and Play, es decir aquellos modelos que incorporan un enchufe macho, no se requiere de un cableado eléctrico especial, ya que consumen menos de 10 A. Sólo debes considerar tener un enchufe hembra en el lugar donde vas a ubicar tu SPA y que dicho enchufe hembra tenga asociado un automático de 16 A con un diferencial. No recomendamos enchufarlo a un alargador zapatilla porque se podría sobrecargar.
- Para los modelos de mayor capacidad, aquellos que consumen más de 10 A, se requiere una conexión eléctrica independiente con cables 3 de 2,5 mm². como mínimo, un automático y diferencial asociados a esa línea y correctamente dimensionados, para el modelo de SPA que desea adquirir. Esta conexión la debe realizar un eléctrico certificado SEC y la caja eléctrica debe ser adecuada para el exterior (IP65 o superior).
- En casos donde exista variación de voltaje, esto suele ocurrir en zonas rurales o con infraestructura antigua, se recomienda instalar un estabilizador de voltaje para evitar que se dañe el controlador.
- Debe existir una toma a tierra según la normativa.


Modalidad 16A: Peak 3kW = 13 A
Modalidad 32A: Peak 5,5 kW = 27 A



4) Punto de Agua

- El llenado del SPA de Exterior Buck&Buck no requiere de una instalación especial, sólo debes contar con una llave de jardín o similar, donde se pueda conectar una manguera y con el largo suficiente para llegar hasta el lugar donde esté ubicado el SPA.
- Para el vaciado del SPA, debes contar con un punto de desagüe que aguante el volumen de agua del SPA y que esté a la distancia de tu manguera. En casas puedes dirigirlo al jardín, en caso de departamentos debes tener un lugar permitido para esto.




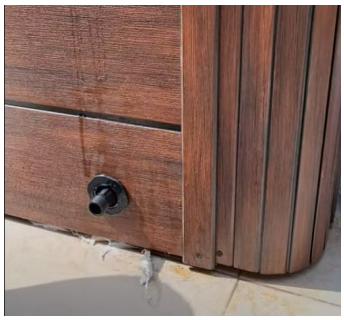

5) Otros

- Si quieres construir una estructura en deck alrededor del SPA de Exterior, debes considerar que al menos la cara frontal, es decir aquella cara donde se sitúan todos los equipos (motor, calefactor y panel digital), se pueda desmontar, para facilitar el ingreso en futuros servicios técnicos o mantenimientos.
- Si lo vas a instalar en un nicho bajo tierra, igualmente debe tener un radier en el piso y en sus caras laterales.
- En caso que se requiera de grúa o camión pluma para el montaje de tu SPA, consulta con la administración de tu edificio o condominio, si necesitas un permiso para ello.



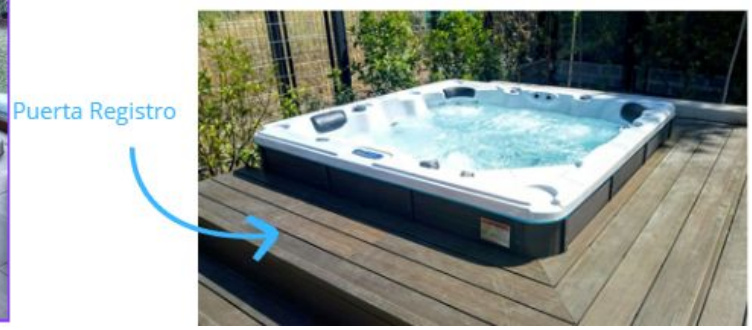

Si tienes otra consulta, ¡No dudes en contactarnos!